

Návod k obsluze

MP3 PŘEHRÁVAČ

DK-320 128 MB

DK-998 128 MB

DK-325 128 MB

DK-325 256 MB

Před uvedením do provozu důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Úvod

Pro správnou obsluhu tohoto zařízení přečtěte, prosím, před použitím pečlivě tento návod. Výrobce si vyhrazuje právo změny provedení tohoto návodu bez předchozího upozornění.

1 Příslušenství

Sluchátka, Baterie typu AAA - 1,5 V, propojovací kabel USB, ovladače na CD, návod k použití

2 Upozornění

1. Pokud zařízení nepoužíváte po delší dobu, vyjměte baterie, abyste zabránili poškození výrobku v důsledku jejich vytečení.
2. Nepoužívejte zařízení v extrémně teplém, studeném, prašném nebo vlhkém prostředí.
3. Zkontrolujte, zda je před zapnutím deaktivováno tlačítko "Hold Key".
4. Chraňte zařízení před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty, zabráníte tím povrchovému poškození, narušení baterie apod.
5. Baterie vyměňte za těchto okolností:
 - a) Ikona baterie je prázdná a bliká.
 - b) Přehrávač se neustále vypíná po každém zapnutí.
 - c) Přehrávač nereaguje ani po vyjmutí a opětovném vložení baterií.
6. Nepoužívejte zařízení v extrémně suchém prostředí, zabráníte tak poškození v důsledku statické elektřiny.
7. Neodpojte náhle zařízení při formátování, přenášení nebo stahování dat (hudby), zabráníte tím poruchám přístroje.
8. Při použití funkce USB Flash Disk ukládejte a načítejte soubory správně v souladu s Vaším operačním systémem.
9. Výrobce neodpovídá za škody způsobené ztrátou souborů apod.

3 Popis základních funkcí

- Podpora MP3, WMA, USB, integrovaný radiopřehrávač FM (vybrané modely)
- Synchronizace textového displeje.
- Možnost rozšíření programového vybavení.
- 7 předvoleb EQ
- Individuální nastavení EQ
- GUI (Grafické uživatelské rozhraní) MENU SYSTEM
 1. Angličtina
 2. Čeština
 3. Slovenština
- Technologie VOX - nahrávání až 36 hodin (128MB).
- Možnost uložení 9 složek s 99 soubory v každé z nich.
- 9 individuálních konfigurací souborů (viz CFG konfigurace souboru).
- Správa souborů: snadné vymazání souboru.
- Podporuje funkci DIY.
- Funkce paměti vypnutí.
- Podpora USB HDD.
- A – B přehrávání.

Obsah

Úvod	3
1 Příslušenství	3
2 Upozornění	3
3 Popis základních funkcí	3
4 Úvod	5
4.1 Tlačítka funkcí	5
4.2 Vstupy a výstupy	5
4.3 LCD Displej	6
5 Hlavní menu	7
6 Režim Music (hudba)	8
6.1 Podmenu režimu Music	8
6.2 Opakování	8
6.3 EQ (ekvalizér)	8
6.4 A-B Replay (A – B přehrávání)	8
6.4.1 Opakované přehrávání segmentu	9
6.4.2 "Follow and Read" & "Compare" (nahraj sebe a srovnej)	9
7 Režim nahrávání	9
8 Hlasový režim	10
8.1 Repeat (opakování)	10
8.2 A-B Replay (A – B přehrávání)	10
9 Telefonní Seznam	10
10 Režim radiopřehrávače FM	10
11 Funkce Sys	11
11.1 Adresář	11
11.2 Text	11
11.3 Memory Info (údaje o paměti)	11
11.4 Rec Filter (filtr nahrávání)	11
11.5 Back Light (podsvícení)	11
11.6 Auto Off (automatické vypnutí)	11
11.7 Font Sets (nastavení jazyka)	11
11.8 Delete File (vymazání souboru)	11
11.9 Contrast (kontrast)	12
11.10 Animation (animace)	12
11.11 Logo	12
11.12 Časovač vypnutí (Pouze u některých modelů)	12
11.13 Heslo	12
11.14 F/W Verze	12
12 USB Flash Disk	12
13 Zapnutí zobrazení DIY	13
14 Upgrade programového vybavení	13
15 CFG soubor konfigurace	13
16 Technické údaje	14
VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU	14
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI	14

4 Úvod





Tento návod lze použít pro obsluhu níže uvedených přehrávačů MP3. Některé kapitoly návodu jsou určeny pouze pro vybrané modely a jsou zvlášť označeny.



4.1 Tlačítka funkcí:

- **ON/OFF/Play/Pause/Stop:** Zapnutí a vypnutí, přehrávání, přerušení, zastavení (dále popisováno jako tlačítko "Play")
- **Mode:** Slouží pro výběr pracovních režimů a menu
- **Next:** Skok k následující skladbě; nebo rychlý posun vpřed
- **Previous:** Skok k předchozí skladbě; nebo rychlý posun vzad
- **Volume +:** Zvýšení hlasitosti
- **Volume -:** Snížení hlasitosti
- **Hold:** Zablokování přehrávače MP3

4.2 Vstupy a výstupy

- **USB:** PC rozhraní
- **Headphone:** Výstup pro sluchátka.

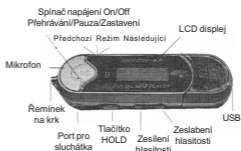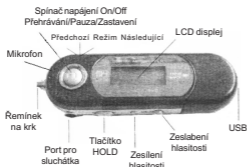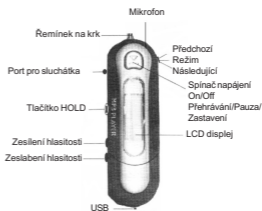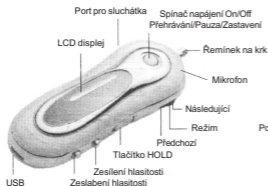

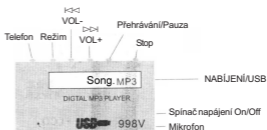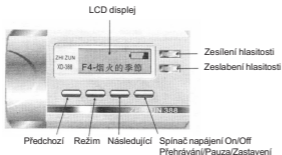


4.3 LCD Displej

LCD displej zobrazuje důležité informace o stavu přehrávače MP3.

Přehrávač zapnete přidržím tlačítka "Play" a stejným způsobem zjistíte momentální průběh funkcí přehrávače.

Poté můžete tlačítko "Play" využít pro spuštění nebo zastavení přehrávání. Pokud toto tlačítko přidržíte déle, přehrávač MP3 se vypne.

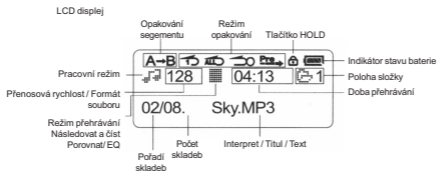

5 Hlavní menu

Pokud je přehrávač v režimu "STOP", stiskněte tlačítko "Mode" pro vstup do hlavního menu.

Hudba			Music		
Zaznam	Kvalitní zaznam		Record	Fine REC	
	Dělsí zaznam			Long REC	
	Reakce na hlas			Long VOX	
	Konec			Exit	
Hlas.zaznam			Voice		
FM			FM		
Tel. Seznam	Browse Tel (Listovat)		Tele Book	Browse Tel	
	Import. tel seznam	Potvrdit		Import Tel file	Confirm
		Zrusit			Cancel
	Export. tel seznam	Potvrdit		Export Tel file	Confirm
		Zrusit			Cancel
	Exit (Konec)			Exit	
Nastavení	Adresar		Sys set	Directory	
	Slova			Lyrics	
	Kapacita pameti			Memory Info	
	Filtr pro zaznam			Rec Filter	
	Osvětlení			Back Light	
	Auto Vyp.			Auto Off	
	Font	English		Font Set	English
		Cesky			Cesky
		Slovensky			Slovensky
		Konec			Exit
	Odstraneni souboru			Delete File	
	Kontrast			Contrast	
	Animace			Animation	
	Logo			Logo	
	Heslo			Password	
	Casovac			Sleep Timer	
	Verze F/W			F/W Version	
	Konec			Exit	
Konec			Exit		

V hlavním menu se pohybujte mezi jednotlivými položkami pomocí tlačítek "Next" nebo "Previous" nebo pomocí tlačítka "Mode" vstupte do podmenu.

6 Režim Music (hudba)

V hlavním menu zvolte režim "Music" a poté stisknete tlačítko "Play" pro přehrávání, přerušení nebo zastavení.

Poznámka:

Jak je možné zvýšit nebo snížit hlasitost (u některých modelů):

- 1) Pokud je mp3 v režimu přehrávání "Play", podržte stisknuté funkční tlačítko "Mode", indikátor hlasitosti "volume indicator" (v pravém rohu obrazovky) bliká, hlasitost je možné zvýšit stisknutím tlačítka "Next/ Volume +" nebo je možné ji snížit stisknutím tlačítka " Previous/ Volume -".
- 2) Totéž platí pro nastavení hlasitosti, pokud je mp3 v režimu FM.

Opakování	Normal	Repeat	Normal
	Opakování 1		Repeat One
	Opakování všechny		Repeat All
	Úvody		Introduce
Vyber EQ	Natural	EQ Select	Natural
	Rock		Rock
	Pop		Pop
	Classic		Classic
	Soft		Soft
	Jazz		Jazz
	DBB		DBB
Opakování A-B		A-B Replay	
Konec		Exit	

6.1 Podmenu režimu Music

V průběhu přehrávání můžete pomocí tlačítka "Mode" zvolit následující podmenu.

6.2 Opakování

Zvolte režim opakování (Repeat). Vyberte jednu z následujících možností:

Normal: Přehraje všechny skladby složky a zastaví přehrávání.

Repeat One (opakování jedné skladby): Opakovaně přehrává jednu skladbu.

Repeat All (opakování všech skladeb): Přehrává opakovaně všechny skladby složky.

Introduce (úvod): Přehraje prvních 10 sekund každé skladby.


6.3 EQ (ekvalizér)

Zvolte "EQ Select" a vyberte jeden z režimů ekvalizéru.

POZNÁMKA: Podmenu „User“ (vlastní) lze využít pouze po nastavení souboru CFG.

6.4 A-B Replay (A – B přehrávání)


Zvolte "A-B Replay" pro přehrávání vybrané části skladby (segmentu). Můžete zaznamenat a porovnat s vybranou částí.



6.4.1 Opakované přehrávání segmentu

Pokud bliká "A", zvolte počátek segmentu stisknutím tlačítka "Next". Začne blikat "B".

Pokud bliká "B", zvolte konec segmentu dalším stisknutím tlačítka "Next". Nyní začne přehrávání segmentu.



Pro nové nastavení segmentu stiskněte tlačítko "Previous" a začne blikat "A". Poté nastavte podle výše uvedeného postupu začátek a konec segmentu.

6.4.2 "Follow and Read" & "Compare" (nahraj sebe a srovnej)

Po zvolení segmentu, viz výše, stiskněte tlačítko "Next" pro zadání "Follow and Read".

Pomocí mikrofonu nahrajte Váš hlas. Délka nahrávky bude stejně dlouhá, jako segment "A-B".



Po skončení potvrďte nahrávku tlačítkem "Next". Začne přehrávání segmentu skladby a poté nahraného segmentu. Vy můžete provést srovnání obou segmentů.

Pokud nahrávku nepotvrdíte tlačítkem "Next", vstoupíte opět do podmenu "Follow and Read" a můžete pomocí mikrofonu opět nahrávat až do stisknutí tlačítka "Next".

Režim "A-B Replay" ukončíte stisknutím tlačítka "Mode".

7 Režim nahrávání

Pro volbu režimu nahrávání stiskněte tlačítko "Mode". Přidrže déle tlačítko "Play" pro zastavení nahrávání a vytvoření „souboru nahrávky“. Stisknutím tlačítka "Play" spustíte opět nahrávání nebo stisknutím tlačítka "Mode" opusťte režim nahrávání.

Poznámky:

1. V režimu Long VOX se nahrávání přeruší, pokud není aktivní zdroj zvuku a pokud se zvuk obnoví, nahrávání opět začne.
2. Obecně se nahrávaný soubor uloží do kořenové složky.
3. Pokud doba nahrávání přesáhne 60 minut, časový údaj se zobrazí ve formátu hh:mm.
4. Pokud dojde v průběhu nahrávání k vybití baterie, nahrávání se přeruší a nahrávka se uloží. LCD displej indikuje vybití baterie; vyměňte baterie a můžete pokračovat v nahrávání.
5. Do každé složky lze uložit nejvýše 99 souborů. Po naplnění složky se na displeji objeví hlášení "Out of Amount".
6. V případě, že je zaplněná paměť, objeví se hlášení "Out of space".

8 Hlasový režim

Zvolte Voice Mode (hlasový režim) a pro přehrávání nahraného souboru stiskněte "Play". Stiskněte "Mode" pro volbu následujících podmenu.

Opakování	Normal	Repeat	Normal
	Opakování 1		Repeat One
	Opakování všechny		Repeat All
	Úvod		Introduce
Opakování A-B		A-B Replay	
Konec		Exit	

8.1 Repeat (opakování)

Viz 6.2

8.2 A-B Replay (A – B přehrávání)

Viz 6.4

9 Telefonní Seznam

(Tato funkce je k dispozici jen u některých modelů) Tento přehrávač MP3 je možné použít k uchování kontaktních informací, zahrnujících: Jméno, Mobil, Telefon, Email, ICQ, Fax.

K uložení kontaktů proveďte download této aplikace (Telbook.exe) a kontaktní informace upravte. Pak je importujte do přehrávače MP3.

Prohlížení souboru s Telefonními čísly

Klikněte na Mode a spustíte prohlížení souboru s telefonními čísly (Browse Tel), jednotlivými kontakty je možné procházet pomocí tlačítek "Prev" nebo "Next". Stisknutím tlačítka "Play" bude vybraný kontakt zobrazen, nebo opětovným stisknutím tlačítka "Mode" prohlížení kontaktů ukončíte.

Import souboru s Telefonními čísly:

Po zkopírování souboru Telbook.bin do vašeho přehrávače mp3 stiskněte "mode" k potvrzení importu kontaktních informací.

Export souboru s Telefonními čísly:

Kontaktní informace budou exportovány stisknutím tlačítka "Mode".

10 Režim radiopřehrávače FM

V režimu FM stiskněte "Next" (další) nebo "Previous" (předchozí) pro ruční vyhledání stanic vysílajících v pásmu FM.

Delším přidržením "Next" nebo "Previous" spustíte automatické vyhledávání.

Režim vyhledávání		Search Mode	
Uložit stanici		Save Station	
Úroveň vyhledávání		Search Level	
Navrát		Return	

11 Funkce Sys

11.1 Adresář

Zvolte "Music Directory " (adresář hudby) pro nastavení předvoleného adresáře. Začne přehrávání z tohoto adresáře.

Zvolte "Record Directory" (adresář nahrávek) pro nastavení předvoleného hlasového adresáře. Začne přehrávání nahraného souboru z tohoto adresáře.

11.2 Text

Zadejte jednu z možností zobrazení textu.

Poznámky:

1. Přehrávač podporuje LRC V2.0
2. Celkový objem textových dat musí být menší než 1000 bytů.

11.3 Memory Info (údaje o paměti)

Zobrazení celkové kapacity a její využití části.

11.4 Rec Filter (filtr nahrávání)

Nastavení nahrávání v režimu Long VOX v rozmezí 0 až 6. Vyšší hodnoty nastavení použijte v hlučnějším prostředí.

Přehrávač je přednastaven na hodnotu 2. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte "Next" nebo "Previous".

11.5 Back Light (podsvícení)

Dobu podsvícení nastavíte v rozmezí 0 až 30 sekund stisknutím "Next" nebo "Previous". Stisknutím "Mode" čas potvrdíte.

11.6 Auto Off (automatické vypnutí)

Čas automatického vypnutí nastavíte v rozmezí 0 až 60 sekund stisknutím "Next" nebo "Previous". Stisknutím "Mode" čas potvrdíte.

Automatické vypnutí nastavte, pokud je přehrávač zastavený ("STOP").

11.7 Font Sets (nastavení jazyka)

Stisknutím "Next" nebo "Previous" zvolte požadovaný jazyk. Stisknutím "Mode" volbu potvrdíte.

11.8 Delete File (vymazání souboru)

Pro výběr jednoho souboru určeného k vymazání zvolte "Delete One" a stiskněte "Next" nebo "Forward". Pro vymazání stiskněte "Play". Pro opuštění režimu stiskněte "Mode".

Odstranění souboru	Odstranit hudbu	Odstranit 1	Delete File	Del Music	Delete One
		Odstranit všechny			Delete All
		Konec			Exit
	Odstranit hlas záznam	Odstranit 1		Del Record	Delete One
		Odstranit všechny			Delete All
		Konec			Exit
	Konec			Exit	

Pro vymazání všech složek zvolte "Delete All". Pomocí tlačítek "Next" nebo "Previous" zvolte "Yes" (ano) nebo "No" (ne) a potvrďte tlačítkem "Play".

POZNÁMKA: Režim mazání pracuje v určité složce; pro výběr různých složek použijte Adresář.

11.9 Contrast (kontrast)

Kontrast nastavíte v rozmezí hodnot 0 (nejsvětlejší) až 31 (nejtmavší) stisknutím "Next" nebo "Previous". Stisknutím "Mode" volbu potvrdíte.

11.10 Animation (animace)

(Pouze u vybraných modelů). Po zapnutí přehrávače zvolte typ animace.

11.11 Logo

(Pouze u vybraných modelů). Po zapnutí přehrávače zvolte typ loga.

11.12 Časovač vypnutí (Pouze u některých modelů)

Časovač vypnutí nastavte pomocí tlačítek "prev", "next" a "Mode".

11.13 Heslo

Upozornění: Po nastavení hesla si toto někam zapište. Ztráta hesla znamená, že nebudete moci přehrávač používat.

K ochraně uložených informací v přehrávači máte možnost jej chránit heslem. Pro nastavení hesla použijte tlačítka ("Play", "+" (volume), "-" (volume), "Prev" nebo "Next"). Klikněte na "Mode" a heslo bude potvrzeno. Heslo je možné zrušit zadáním prázdného hesla.

Poznámka: V příštím zapnutí přehrávače nebo při připojení jako úložný prostor USB budete dotázáni na heslo.

11.14 F/W Verze

Ukázka programového vybavení.

12 USB Flash Disk

Režim USB Flash Disk spustíte po připojení k USB portu počítače. (**Poznámka: Nepřipojujte k počítači, pokud probíhá přehrávání.**)

Při přenášení dat se na displeji objeví hlášení "Busy", neodpojujte přehrávač od počítače.

Po odpojení od počítače se obnoví přehrávání. Pravým tlačítkem myši vysunete přehrávač (**Poznámka: Některé PC systémy zobrazí hlášení Zařízení je vysunuto**), nebo stiskněte tlačítko Mode, pokud není nastaven režim USB Flash Disk.

Pokud připojíte přehrávač v režimu přehrávání k počítači, vypněte přehrávač a restartujte jej, poté se obnoví režim USB Flash Disk.

Podporuje WIN98 / WIN ME / WIN 2K / WIN XP OS formát USB Flash Disk (ve WIN 2K / WIN XP OS, podpora pouze FAT / FAT 16).

Podporuje WIN98 USB GDD BOOT. (Použijte nástroje formátování poskytované výrobcem, přehrávač můžete formátovat jako disk systému Win98)

13 Zapnutí zobrazení DIY

Můžete změnit zobrazení přednastavené v přehrávači z výroby.

Zobrazení: 96 x 24 dot, 2-Color, formát Bitmap.

Název souboru: kj_pic.bmp.

Adresář: uložit kj_pic.bmp do kořenové složky

Poznámky: V případě neplatného formátu zobrazí přehrávač error (chyba)!

14 Upgrade programového vybavení

Upozornění:

1. **Vyjměte baterii z přehrávače**
2. **Nevyjímejte fyzicky přehrávač z počítače v průběhu upgradování.**
3. **Napájení USB nesmí být přerušeno.**
4. **Před započítím zálohujte všechna data.**

Balíček pro upgrade může obsahovat dva soubory: \$norfla\$.ugr a \$nanfla\$.ugr, ale oba soubory nejsou vždy potřebné.

Pokud oba soubory existují, musí být oba upgradovány. Nejdříve proveďte upgrade \$norfla\$.ugr, poté \$nanfla\$.ugr:

1. Vyjměte baterii. Připojte přehrávač k počítači.
2. Uložte \$norfla\$.ugr do kořenové složky. Pravým tlačítkem myši vusnete přehrávač (přehrávač z počítače fyzicky nevyjímejte). Nyní není přehrávač v systému počítače zobrazen.
3. LCD indikuje "Updating...", vyčkejte, až se na displeji zobrazí "Update OK".
4. Nyní se v systému počítače přehrávač zobrazí, kliknutím proveďte jeho volbu.
5. Počítač vyžádá formátování Flash. Klikněte "yes" a pro formátování použijte "FAT".
6. Zkopírujte soubor \$nanfla\$.ugr do kořenové složky přehrávače. Pravým tlačítkem myši vusnete přehrávač (přehrávač z počítače fyzicky nevyjímejte). Nyní není přehrávač v systému počítače zobrazen.
7. Displej přehrávače indikuje "Updating", vyčkejte na hlášení "Update OK"
8. Nyní není přehrávač v systému počítače zobrazen.
9. Upgrade je nyní dokončen.

Po ukončení operace naleznete text succeed.txt, jež dokládá upgrade k poslední verzi.

15 CFG soubor konfigurace

Podobně, jako Config.sys v systému MS DOS, vytvoříte pro konfiguraci přehrávače soubor nazvaný Mudisk.cfg:

1. Vytvoříte textový soubor, nazvaný mudisk.cfg
2. Zkopírujte jej do kořenové složky přehrávače
3. Restartujte přehrávač.

Obsah souboru mudisk.cfg:

```
RecFilename:  
RecFileBuildDate:2002,04,22  
RecFileBuildTime:12,00,00  
MusicRepeatMode:2  
RplRepeatMode:2  
MusicEQMode:0  
EQSet:7, 7, 6, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 8  
LightTimeSet:05Parameter function description:
```

- RecFilename: Název nahrávaného souboru. Maximálně 6 znaků. Další znaky nebudou brány v potaz. Původní RecFilename je "MOD", název nahrávaného souboru je MODXX.ACT.
- RecFileBuildDate: Datum vytvoření souboru. Rok, měsíc, den.
- RecFileBuildTime: Čas vytvoření souboru. Hodiny, minuty, sekundy.
- MusicRepeatMode: Režim opakování přehrávání hudby. Hodnoty: 0 (normální), 1 (opakování jednoho souboru), 2 (opakování všech), 3(úvod). Předvoleno 0.
- RplRepeatMode: Režim opakování pro hlasové přehrávání. Hodnoty: 0 (normální), 1 (opakování jednoho souboru), 2 (opakování všech), 3(úvod). Předvoleno 0.
- MusicEQMode: Nastavení ekvalizéru pro přehrávání hudby. Hodnoty jsou 0 (NATURAL), 1 (ROCK), 2 (POP), 3 (CLASSIC), 4 (SOFT), 5 (JAZZ), 6 (DBB), 7 (VLASTNÍ).
- EQSet: Vlastní nastavení 10 pásmového ekvalizéru v režimu EQ USER. POZNÁMKA: Při shodném nastavení 10 pásmového ekvalizéru není režim EQ "USER" činný.

16 Technické údaje

64/128/256MB	Paměť
1 AAA alkalická	Baterie
96*26 bodů s modrým podsvícením	LCD displej
85mm*32mm*21mm	Rozměry
90 dB	S/N rádio
9mW 2@32Ohm	Sluchátkový výstup
20Hz;20KHz	Frekvenční rozsah
8KHz	Testovací frekvence nahrávání
MP3 / WMA	Typ souborů
Ag8 / 36 hod (128M)	Hlasové nahrávání/Délka
32 Kbps – 384 Kbps	Rychlost WMA

VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Výrobek odevzdat na místo určené obcí pro ukládání odpadu nebo do sběrných surovin.

8 Kbps – 448 Kbps

Rychlost MP3

Výhradní zastoupení značky ECG pro Českou republiku:

K+B Expert, s.r.o.
 U Expertu 91, 250 69 Klíčany
 okres Praha - východ
 tel. 272 122 111, 112, 116-118
 fax: 272 122 119
www.kbexpert.cz
 zelená linka: 800 121 120

© Vyrobito ZStudio Zlín, 2004

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Název:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

*Razítko prodejny
prodávajícího:*

*Čitelný podpis
prodávajícího:*

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek firmy K+B, že jste tak učinil po pečlivém zvážení, jaké má technické parametry a pro jaký účel jej budete používat. Dovolte, abychom přispěli k Vaší pozdější spokojenosti se zakoupeným výrobkem, následujícími informacemi:

- Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte příložený český návod k jeho obsluze a důsledně ho dodržujte.
- Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných firem.

Další informace Vám poskytnete: **Infolinka K+B**

Tel. 272122419 (Po - Pá 7.30 - 17.00 hod.)

Fax 272122267

E-mail: service@kbexpert.cz

Záruční podmínky:

- K+B odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 - Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu opotřebení věci způsobené jejím používáním.
 - Záruka se nevztahuje na vady věci, vzniklé z důvodu opotřebení součástí věci hlavní, resp. jejího příslušenství, způsobené jejich používáním, jako jsou např. baterie, žárovky, propojovací šňůry, síťové napájecí šňůry, konektory, zásuvky apod.
 - U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 - Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené poruchami při mimořádných provozních podmínkách, zejména v prostředí prašném, vlhkém, mimořádně chladném či mimořádně teplém, působením chemických látek, proudovým přepětím, vlivem elektromagnetického pole, nesprávnou polarizací, nevhodným umístěním nebo jeho uložením, změnou povrchové úpravy způsobené vnějším vlivem nebo způsobené živelní pohromou.
 - Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené úmyslným poškozením, mechanickým poškozením, neodborným uvedením do provozu, nesprávnou montáží, použitím vadných poškozených nebo nesprávných optických, magnetických paměťových a jiných médií, zanedbanou údržbou, nesprávným čištěním, mazáním, seřizováním, zapojováním, propojováním, závadami systému, do kterého byla věc zapojena a provozována, nadměrným přetěžováním výkonových parametrů apod.
 - Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že věc byla opravována neautorizovaným servisem, byl sejmut ochranný kryt, byly poškozeny plomby, montážní šrouby, nebo že byly provedeny modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí a parametrů věci nebo její úpravy pro možnost provozu v jiné zemi, než pro kterou byla navržena, vyrobená a schválena.
 - Nárok na záruční opravu věci je možno uplatnit pouze po předložení záručního listu správně a úplně vyplněného v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zaplacení kupní ceny věci s typovým označením výrobku, datem a místem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo u některého z autorizovaných servisů, jejichž aktuální seznam poskytuje infolinka K+B.
 - Záruční doba je 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá prodávající kupujícímu, že prodaná věc je ve shodě s kupní smlouvou. Předpokládá se, že věc - zboží, je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:
 - souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti spotřebního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl ve formě vzorku nebo vzoru,
 - hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 - vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu, a které může kupující rozumně, s ohledem na charakter spotřebního zboží, zejména k veřejnému vyjádření v reklamě nebo na etiketách prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, o konkrétních vlastnostech zboží očekávat,
- O rozpor zboží se smlouvou se nejedná v případě, že kupující v okamžiku uzavření smlouvy o rozporu věděl nebo o něm musel vědět.
- Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím nebo ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 - Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a K+B je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dnů, se souhlasem kupujícího ve lhůtě dohodnuté. Nemá-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součástí. Nemá-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

- Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vykytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat.
- Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.
- Práva z odpovědnosti za vady, musí kupující uplatnit u K+B bez zbytečného odkladu. Právo z odpovědnosti za vady uplatní kupující v reklamačním řízení, kde písemnou formou vytkne vady, které věc má, tj. označí vadné vlastnosti, nebo popíše jak se vada projevuje, věc předá k posouzení a současně sdělí, jaký způsob odstranění vady požaduje. Kupující je povinen neprodleně po výskytu reklamované vady přestat věc užívat, aby bylo možno co nejobektivněji posoudit reklamovanou vadu a důvody jejího vzniku. Práva z odpovědnosti za vady, se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl, nejpozději do 6 měsíců od převzetí věci. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
- Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy, byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
- Náklady na přepravu reklamované věci z místa jejího provozování do místa uplatnění reklamacce, hradí kupující. Náklady záruční opravy hradí K+B. V případě zjištění, že se nejedná o "záruční vadu", hradí náklady spojené s reklamací, kupující.
- Pokud byla prodaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, poskytují K+B bezplatný servis v rámci zákonné záruky u vybraných výrobků uvedených značek takto:
 - 24 měsíců ECG (BTV)
 - 12 měsíců ECG (VIDEO, mikrovlnné trouby)
 - 12 měsíců KENDO (BTV, VIDEO)
 - 24 měsíců ORION (celý sortiment)

Právní situace touto listinou nepředvídané budou řešeny v souladu s platnou právní úpravou.

Kupující prohlašuje, že kupní smlouvu uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl, vyzkoušel její funkčnost, seznámil se s její obsluhou, uvedením do provozu a záručními podmínkami, a že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.

Podpis kupujícího:

Upozornění pro prodejce:

Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruky.